
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС SCRUBTEC IVC BATTERY 80L Li FC

инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием.

RUS

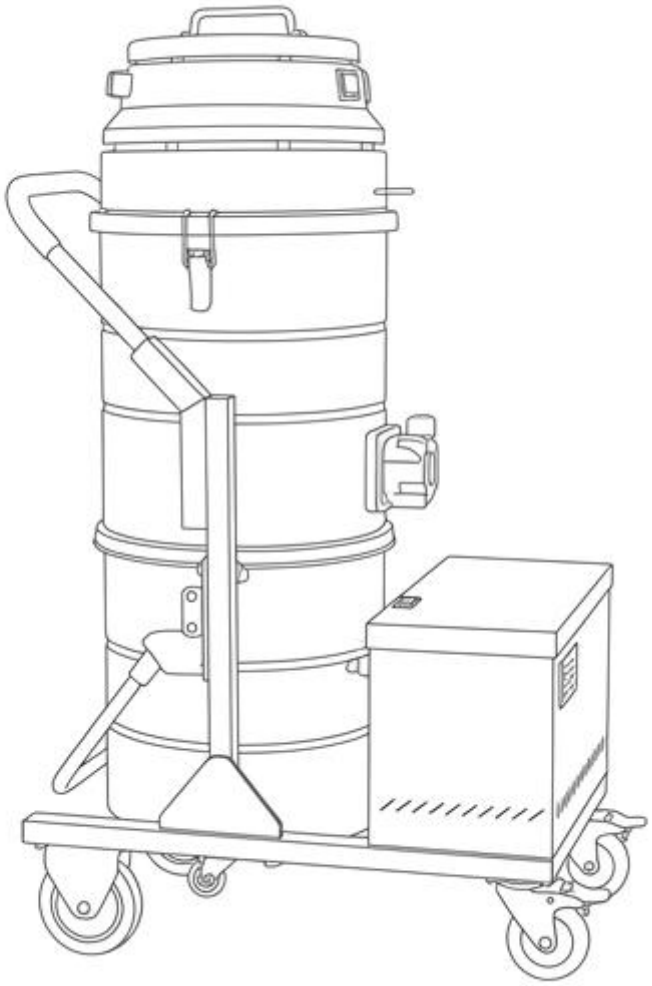

Содержание

Меры безопасности 3
Меры предосторожности 3
Этапы эксплуатации 5
Очистка фильтров 5
Техническое обслуживание 6
Технические характеристики 7
Иллюстрации 8
Устранение неисправностей 10

Инструкции по эксплуатации

Прочтите инструкции по эксплуатации и следуйте важным рекомендациям по безопасности, отмеченным словом ОСТОРОЖНО!

⚠ОСТОРОЖНО!⚠

Перед работой прочитайте инструкцию. Пылесос должен использовать обученный оператор, знакомый с органами управления, допустимыми материалами и безопасным опорожнением бака. Не допускайте к работе посторонних лиц.

⚠ОСТОРОЖНО!⚠

К работе допускается обученный персонал. Лицам, которые не могут безопасно управлять оборудованием, необходим надзор ответственного специалиста. Не допускайте детей к пылесосу и зарядному устройству.

⚠ОСТОРОЖНО!⚠

Опасность поражения током при зарядке! Подключайте зарядное устройство сухими руками. Не заряжайте оборудование во влажном месте.

⚠ОСТОРОЖНО!⚠

Используйте только оригинальные запасные части, поставляемые и одобренные изготовителем.

⚠ОСТОРОЖНО!⚠

Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые и одобренные производителем

Меры безопасности

Сигнальные слова в руководстве: ОПАСНОСТЬ — угроза тяжёлой травмы. ОСТОРОЖНО — риск травмы или повреждения оборудования. ИНФОРМАЦИЯ — рекомендации по эксплуатации.

Меры предосторожности:

1. Обращайте внимание на влияние рабочей среды на оборудование: статическое электричество, высокая температура, транспортные средства и т.д.
2. Пылесос работает от литиевой батареи 24 В. Для зарядки используйте только штатное зарядное устройство.
3. Не пережимайте и не натягивайте кабель зарядного устройства. Защищайте разъёмы от влаги.
4. Перед зарядкой проверьте кабель, вилку и разъёмы зарядного устройства.
5. При повреждении кабеля, батареи или зарядного устройства прекратите использование и обратитесь в сервис.
6. Когда устройство не используется, храните его в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
7. Проверьте пригодность собираемых материалов. Влажная пыль может засорить картриджный фильтр. При снижении тяги очистите фильтр; после влажной уборки просушите бак и контактировавшие с влагой детали.
8. Пылесосы не следует использовать для всасывания легковоспламеняющихся, взрывоопасных, вредных для здоровья человека, коррозионных, летучих и радиоактивных жидкостей и газов, а также в местах с легковоспламеняющейся и взрывоопасной пылью и газами. Не используйте устройство на предприятиях по производству муки, алюминиевого порошка, угольной пыли или других химических веществ.

Это не взрывозащищенное устройство. Устройство подходит только для уборки небольших количеств воды, избегайте использования для прямого всасывания большого количества воды.

9. Температура поверхности всасываемого вещества должна быть ≤ 60 °C.
10. При транспортировке закрепите пылесос ремнями за элементы рамы. Не допускайте опрокидывания и ударов по батарее.

⚠ ОСТОРОЖНО! ⚠

Перед очисткой и обслуживанием выключите все двигатели и питание, отключите зарядное устройство. Работы с батареей и её проводкой поручайте сервисному специалисту.

⚠ ОСТОРОЖНО! ⚠

Работайте и храните оборудование в сухих помещениях. Сбор небольшого количества жидкости допускается только при исправном штатном устройстве ограничения уровня.

⚠ ОСТОРОЖНО! ⚠

Выполняйте все требования к обеспечению техники безопасности при работе с материалами, для которых предназначен пылесос.

⚠ ОСТОРОЖНО! ⚠

Напряжение сети для зарядного устройства должно соответствовать его табличке. Соблюдайте требования изготовителя зарядного устройства к подключению.

⚠ ОСТОРОЖНО! ⚠

Категорически запрещается использовать пылесос в следующих случаях:

- ***Вне помещения при атмосферных осадках.***
- ***Не на горизонтально ровных поверхностях.***
- ***Если не установлен фильтр.***
- ***Когда вакуумное впускное отверстие и/или шланг направлены на человеческое тело.***
- ***Без крышки на вакуумном блоке.***
- ***При неправильно установленном или повреждённом картриджном фильтре.***
- ***Без предохранительных устройств, защитных кожухов и систем, установленных производителем.***
- ***Когда охлаждающие вентиляционные отверстия частично или полностью засорены.***
- ***Когда пылесос накрыт пластмассовыми или тканевыми листами.***
- ***Когда воздушный выпуск частично или полностью перекрыт.***
- ***При использовании на тесных участках, где нет свежего воздуха.***
- ***Для уборки жидкостей с помощью пылесосов, не оснащенных оригинальными системами останова для конкретной модели.***
- ***Уборка следующих материалов:***

1. Горящие материалы (тлеющие угли, горячий пепел, зажженные сигареты и т.д.).

2. Открытый огонь.

3. Горючий газ.

4. Воспламеняемые жидкости, агрессивные виды топлива (бензин, растворители, щелочные растворы и т.д.).

5. Взрывоопасная пыль/вещества и/или неожиданно возгораемая пыль/вещества (такие как магниевая или алюминиевая пыль, и т.д.).

ВНИМАНИЕ: Использование не по назначению запрещено.

Надлежащая эксплуатация

Пылесос предназначен для профессиональной уборки сухих материалов и небольшого количества жидкости. Используйте его на ровных поверхностях в сухих помещениях. Оставляйте доступ к органам управления. Управлять оборудованием должен один обученный оператор.

Этапы эксплуатации:

1. Перед запуском проверьте заряд батареи 24 В, установку фильтра, состояние шланга и бака. Для зарядки выключите пылесос и используйте штатное зарядное устройство; порядок подключения указан на зарядном устройстве.
2. Вставьте соединительный патрубок на одном конце шланга пылесоса в корпус пылесоса (потяните фиксатор вверх и вставьте патрубок в вакуумное отверстие). (Рис. 1)
3. Подсоедините S-образную трубку и вставьте её в шланг с резиновым уплотнителем. (Рис. 2)
4. Установите напольную насадку на изогнутую трубку и закрепите штатным фиксатором (рис. 2).
5. Плоскую щелевую насадку и круглую щётку можно подключить к резиновому концу шланга (рис. 3). Выберите насадку и включите необходимое число двигателей. По окончании работы выключите все двигатели.

Очистка фильтра

Когда фильтр засорился, и сила всасывания уменьшилась, фильтр необходимо очистить вручную.

- Ручная обратная продувка: при работающих двигателях кратковременно перекройте всасывающее отверстие и несколько раз нажмите штатный шток очистки. Затем откройте отверстие. Не оставляйте пылесос работать с перекрытым входом.
- Если продувка не восстановила тягу, выключите питание и отключите зарядное устройство. Снимите картриджный фильтр и осмотрите его (рис. 4). Очищайте по указаниям изготовителя фильтра. Повреждённый фильтр замените.

⚠ ОСТОРОЖНО! ⚠

При сборе небольшого количества жидкости:

■ Убедитесь в нормальном функционировании датчика уровня жидкости, прежде чем всасывать жидкости.

■ При образовании пены немедленно выключите пылесос и опорожните контейнер.

■ Немедленно выключите двигатели при выходе пены или жидкости из пылесоса.

■ Регулярно очищайте устройство ограничения уровня и проверяйте отсутствие признаков повреждения.

■ Собранная жидкость может проводить ток: исключите её контакт с батареей, проводкой и зарядным устройством.

⚠ ОСТОРОЖНО! ⚠

Перед очисткой, обслуживанием и заменой деталей выключите двигатели и питание, отключите зарядное устройство. Не вскрывайте аккумуляторный блок.

■ Проводите только те работы по техобслуживанию, которые описаны в этом руководстве.

■ Используйте только оригинальные запчасти.

■ Не изменяйте конструкцию и электрическую схему пылесоса. Не отключайте защитные устройства.

Техническое обслуживание

Перед обслуживанием выключите двигатели и питание, отключите зарядное устройство. Не допускайте случайного запуска.

- Ответственное лицо обязано проинформировать оператора о соответствующих условиях и требованиях.
- Перед использованием устройства вы должны внимательно прочитать данное руководство. Необученному персоналу и посторонним лицам запрещается пользоваться устройством.
- Не собирайте токсичные, едкие, радиоактивные и взрывоопасные вещества. Заявленный класс H не отменяет ограничений по применению.
- Для мелкой пыли используйте исправный штатный фильтр. Не устанавливайте фильтр другого типа без согласования с поставщиком.
- Не снимайте защитные кожухи и элементы крепления батареи.
- Не кладите инструменты и другие предметы на батарею и органы управления.
- При использовании устройства обращайте внимание на личную безопасность окружающих, особенно детей.
- Не эксплуатируйте пылесос на уклоне; перемещайте его по ровной устойчивой поверхности.
- Задействуйте тормозное колесо, когда устройство неподвижно.
- Выключайте питание, когда устройство не работает.
- Только квалифицированные специалисты могут выполнять ремонт устройства.
- Заряжайте батарею в сухом проветриваемом месте. Не перекрывайте вентиляцию зарядного устройства.
- Не заряжайте повреждённую, вздутую или перегревающуюся батарею. Прекратите работу и обратитесь в сервис.
- Не вскрывайте батарею, не замыкайте контакты и не меняйте зарядное устройство на несовместимое.
- Перемещайте пылесос за рукоятку. Не тяните за шланг или кабель зарядного устройства.
- Щетки двигателя или предохранитель должны заменяться у авторизованного дилера.
- Пользователь обязан утилизировать отходы, собранные пылесосом, в соответствии с законодательством.
- Не используйте пылесос в коррозионных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах.
- Не всасывайте предметы, способные повредить шланг, фильтр или бак. При необычном шуме немедленно остановите работу.
- Не используйте легковоспламеняющиеся или токсичные растворы для очистки устройства, такие как бензин, бензол или спирт.
- Избегайте длительного контакта с чистящими средствами и вдыхания их паров.
- Не работайте с устройством рядом с открытым огнем или источником сильного тепла.
- Не используйте устройство без фильтра.

Обслуживание двигателей и батареи:

1. Содержите моторный блок и батарею в чистоте и сухости. Не допускайте попадания жидкости на электрические части.
2. При необычном шуме, запахе, перегреве или самопроизвольном отключении остановите пылесос и обратитесь в сервис.
3. Не разбирайте двигатели и батарею самостоятельно. Храните оборудование в сухом проветриваемом помещении. Перед длительным хранением зарядите батарею по её инструкции; не оставляйте её полностью разряженной.
4. Очищайте картриджный фильтр и вентиляционные отверстия по мере загрязнения.
5. Регулярно проверяйте герметичность шланга, соединений и уплотнения бака.

Технические характеристики

№	Параметр	Значение
1	Объём бака	80 л
2	Максимальное разрежение	26 кПа
3	Мощность двигателей	1296 Вт (3 × 432 Вт)
4	Рабочее напряжение	24 В, литиевая батарея
5	Воздушный поток, макс.	380 м³/ч
6	Площадь фильтрации	20 000 см²
7	Уборка / очистка фильтра	Сухая / ограниченно влажная; обратная продувка
8	Габариты (Д × Ш × В)	760 × 640 × 1290 мм
9	Масса брутто	73 кг
10	Количество двигателей	3 шт.

Особенности: литиевая батарея 24 В, три двигателя по 432 Вт, бак 80 л из нержавеющей стали, картриджный фильтр 20 000 см²; заявленный класс пыли H. Ручная обратная продувка фильтра. Температура собираемых материалов — до 60 °C. Необходимы регулярная очистка и обслуживание.

Рис.1

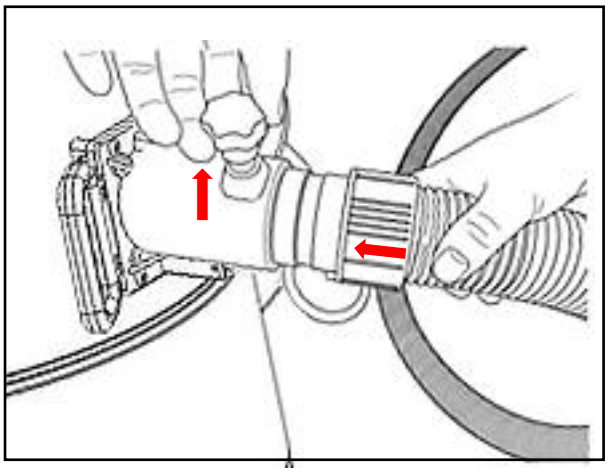


Рис.2

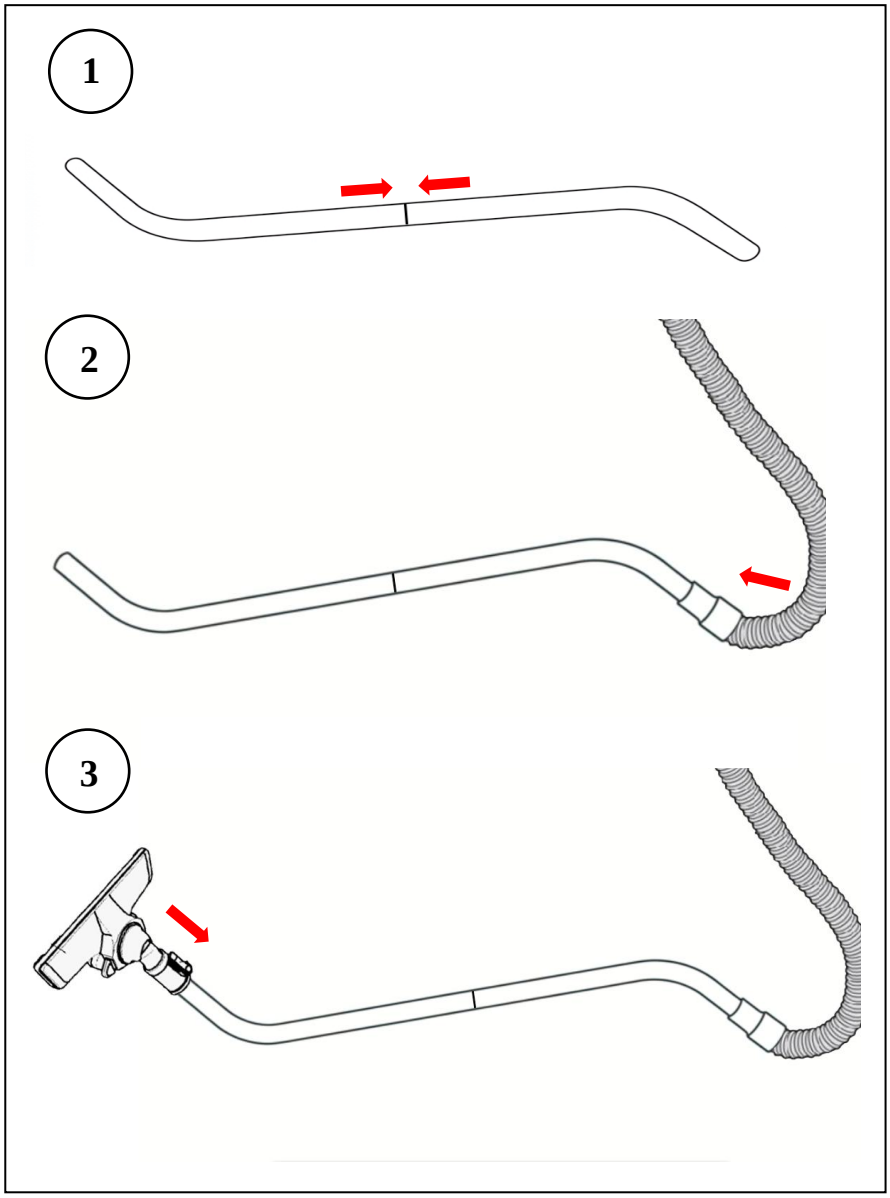
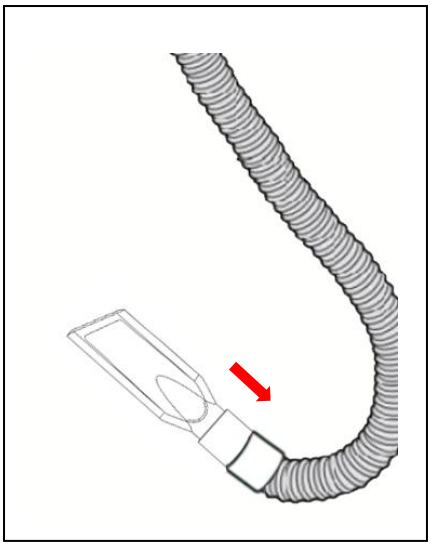


Рис.3




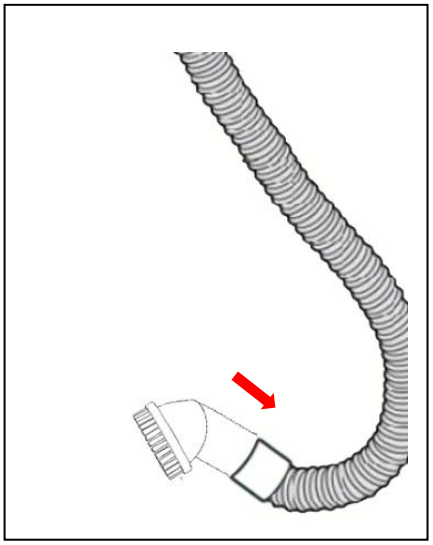


Рис. 4

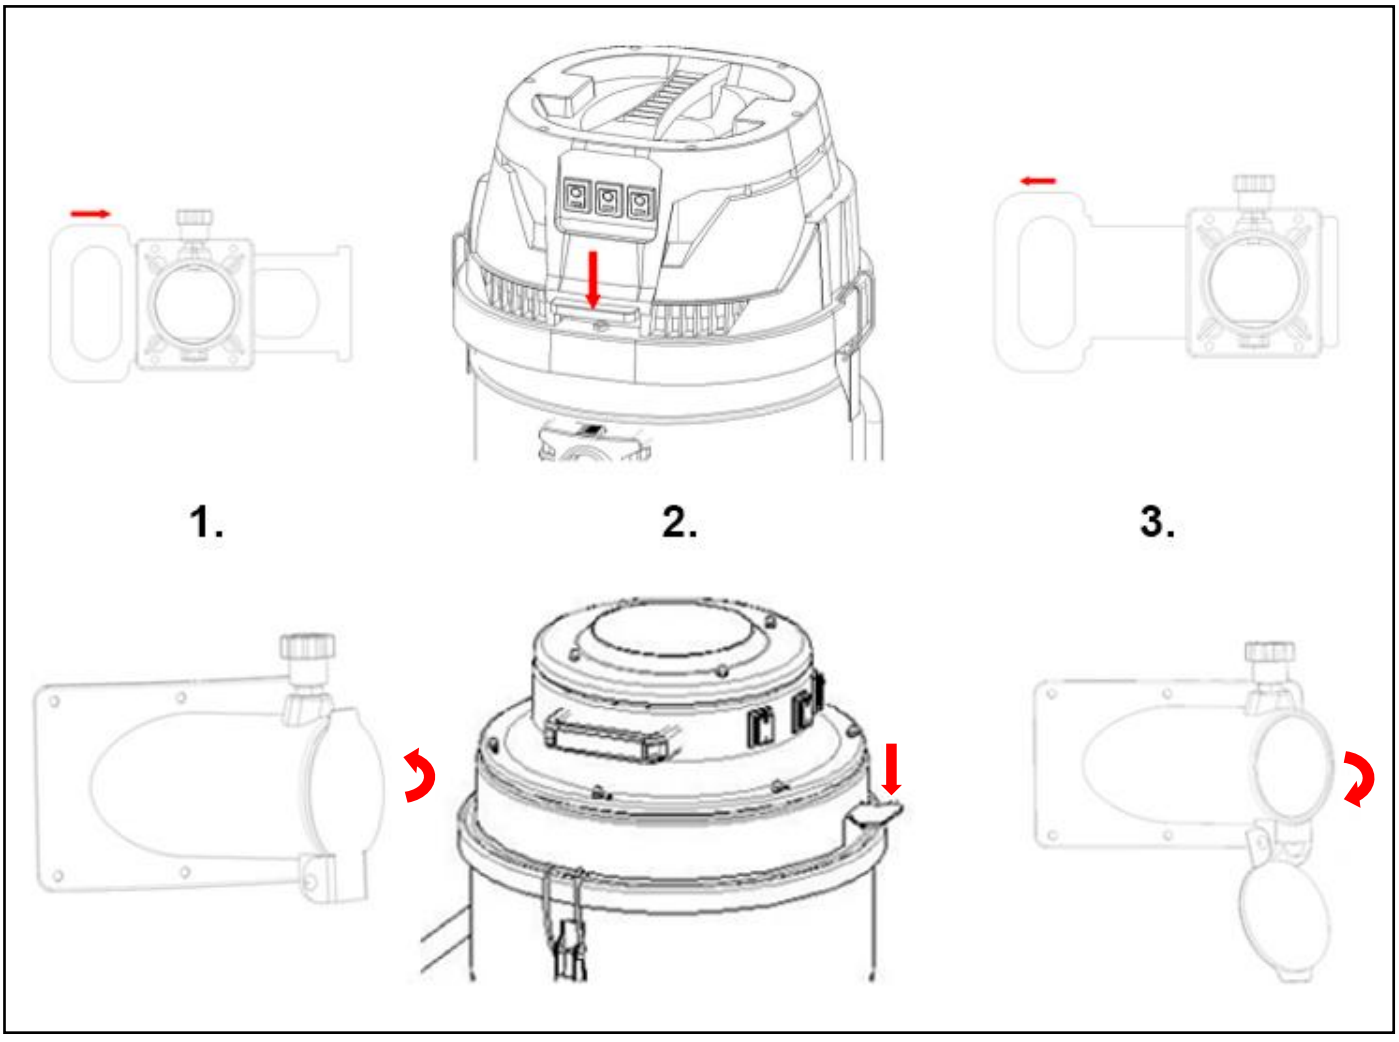

Поиск и устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не работает	Батарея разряжена; питание выключено	Проверьте заряд и органы управления. Зарядите штатным устройством.
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервис.
Двигатели отключаются	Низкий заряд или срабатывание защиты	Выключите питание. Проверьте заряд; при повторе — сервис.
Шум или запах из моторного блока	Перегрев, засорение или неисправность двигателя	Выключите двигатели. Проверьте фильтр и вентиляцию. Очистите засоры. При повторе обратитесь в сервис.
Ослаблено всасывание	Фильтр, насадка или шланг пылесоса засорены или повреждены	● Очистите контейнер для пыли ● Устраните любые препятствия в из шланга и насадки. Проверьте картриджный фильтр.
Пыль высыпается при уборке	Фильтр установлен неправильно или поврежден	● Проверьте положение установки картриджного фильтра. ● Проверьте фильтр на наличие Повреждённый замените. ● Проверьте уплотнение